

OPTIMUS. Cat. No. 40-4082 (Negro)/ 40-4083 (Blanco)

Especificaciones

Componentes de la bocina.....	Woofer: 3 pulgadas blindado Tweeter. 1/2 pulgada de ferrofluido
Impedancia.....	Nominal 8 ohms
Respuesta de Frecuencia.....	200 Hz- 20 kHz
Energía Manejable (RMS).....	50 watts
Energía Máxima.....	100 watts
Sensibilidad.....	87 dB
Dimensiones.....	139.5 x 98.5 x 98.5 mm
Peso.....	0.9072 Kg

Las especificaciones son tipicas; unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA	
RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. AV. JARDÍN No.245 COL. TLATILCO MÉXICO D.F. C.P. 02860	
RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.	
CONDICIONES	
I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlalíco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.	
II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.	
III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.	
IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos. A) Cuando el producto ha sido alterado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V. D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.	
V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.	
VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.	
Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.	
Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	FECHA DE ENTREGA

Radio Shack
Una división de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

Favor de leerlo antes de usar el equipo.

Manual del Usuario

Mini Bocina Satélite para el Cine en su Casa PRO-LS1

Tu Bocina Optimus PRO-LS1 está diseñada con un subwoofer blindado de 3 pulgadas y un tweeter de policarbonato enfriado con ferrofluido de medio pulgada.

La bocina pequeña de 2 vías es ideal para colocarse en repisas, o montarla en la pared usando un soporte opcional de montaje de 1/4 de pulgada. Sigue las instrucciones proporcionadas con el soporte.

La Bocina esta diseñada para usarse como una bocina trasera para el Cine en su Casa. Puede proporcionarle hasta 50 watts RMS, y esta coordinada con la Mini Bocina PRO-LS2 (cat. 40-4084) para obtener una unión de transición en el sonido de una bocina a otra.

Cuando la Bocina LS1 es usada con un subwoofer (cat. 40-4081 ó 40-4081) el resultado es una gran experiencia de sonido dinámico, del rango de 42 Hz a 20 kHz.

Nota: Tu necesitas cable para bocina (no incluido) para conectar tu bocina (ver conectando la bocina a un Amplificador/Receptor en la página 2).

Lugar para la Bocina


Donde y como la posición de la bocina tendrá un gran efecto en el sistema de sonido surround.

Precauciones:

■ Coloca las bocinas lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, u otros aparatos.

■ Para prevenir que el gabinete se decolore o se pandee, no la coloques donde se expóna directamente a los rayos del sol o a la humedad excesiva.

■ No la coloques donde pueda caerse o golpearse.

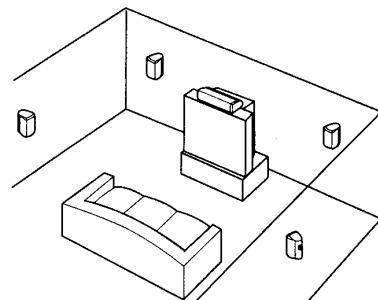

Bocina Frontal Principal

La bocina frontal principal es muy importante para el sonido del cine en su casa. Esta provee el sonido para la acción que sucede en la pantalla, como los sonidos que se mueven de derecha a izquierda o al revés. Colócalo por lo menos 60 cm. lejos de la TV, con el centro de la rejilla tan cerca como sea posible del nivel de los oídos de los escuchas.

Bocina Trasera Canal Surround

La Bocina Trasera produce los efectos sutiles de sonido que ayudan a crear los efectos especiales de sonido, comunican una sensación de movimiento, y dan a los espectadores la sensación de estar dentro de la película.

La posición ideal de la bocina trasera es colocarla entre el área de escucha y el nivel del oído.

Colocando las Gomas Antiderrapantes

Quita la cinta adhesiva de las gomas y coloca las 4 gomas incluidas de la siguiente manera:

Cuando estas instalando la bocina arriba de la TV, coloca las gomas gruesas en la parte trasera de la bocina y las gomas delgadas en la parte delantera de la bocina.

Cuando estas instalando la bocina debajo de la TV, coloca las gomas delgadas en la parte trasera de la bocina y las gomas gruesas en la parte delantera de la bocina.

Conectando la Bocina a un Amplificador/Receptor

Precauciones:


- No excedas nunca el rango de energía máximo de la bocina (ver especificaciones).
- Para evitar daños a la bocina o al amplificador/receptor, apágalo antes de hacer las conexiones.

Usa cable para bocina del número 18 o cordón para lámpara de hasta de 15 metros. Para mayores distancias usa cable del número 16. Tu Tienda Radio Shack tiene una amplia variedad de cables para bocina.


Nosotros recomendamos usar un cable con código de color que te ayuda a conectarlo de una manera correcta. Los cables con código de color tienen una raya que corre de un lado de los conductores.

1.- Con la bocina colocada en su lugar aproximado, mide la distancia del amplificador a la bocina.

2.- Separa los conductores del cable aproximadamente 5 cm, y quita alrededor de 1 cm de aislante del cable usando unas pinzas de corte.

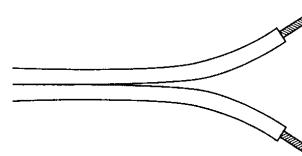

3.- Presiona la lengüeta terminal de color negra negativa (-) e inserta una de las puntas del cable. Y libera la lengüeta.

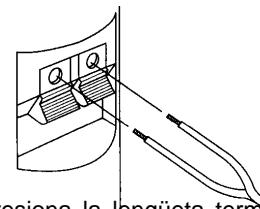

4.- Presiona la lengüeta terminal roja positiva (+) e inserta la otra punta del cable y libera la lengüeta.

5.- Usando el código de color del cable como guía, conecta los otros extremos al amplificador correspondiendo a la terminales derecha o izquierda.

Mantenimiento

Para disfrutar por mucho tiempo tu bocina PRO-LS1:

- Mantén la bocina seca. Si llegará a mojarse, límpiala inmediatamente.
- Usa y guarda la bocina solo en condiciones normales de temperatura.
- Maneja con cuidado la bocina. No la tires.
- Aleja la bocina del polvo y la humedad.
- Limpia el gabinete de la bocina con un paño seco.

Precauciones: Tú puedes dañar a tu bocina si la limpias con un limpiador.

Modificar o alterar los componentes internos de la bocina pueden causar un mal funcionamiento e invalidar la garantía. Si tu bocina no trabaja adecuadamente, llévala a tu Tienda Radio Shack para recibir asistencia.